

# Start Surface 350 IP66

Start Surface 350 IP66 on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen sekä asuntotuotannon sisäänkäyntien, käytävien sekä portaikkojen valaisuun. Erittäin kestävä ja energiatehokas valaistusratkaisu. Saatavissa lisävarusteena suojalippa ja -ristikko.

- ✓ LED 24W - 26W / 860-2950lm
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- ✓ Max. 123lm/W
- ✓ Avautumiskulma 120°
- ✓ Halkaisija 350mm
- ✓ Valaisimessa on 2kpl läpivientejä pintakaapelille valaisimen kahdella sivulla
- ✓ Ketjutus MMJ 3x2,5mm<sup>2</sup>
- ✓ Pohjassa kiinnityspisteet ja kaapeliaihiot suomalaiselle jakorasielle
- ✓ Valaisimen teho ja valovirta säädettävissä DIP-kytkimellä: 7-24W, 860-2950lm (ei DALI) (katso taulukko alla)
- ✓ Tunnistinmalleissa seuraavat toiminnot DIP-kytkimillä (katso Tunnistimallien asennusohje [www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)):
  - Teho ja valovirran säätö neljä tasoa: 18W/1750lm, 21W/2050lm, 22W/2150lm tai 25W/2500lm
  - Herkkyyssäätö 100/50%
  - Läsnaoloviive: 5 sek, 90 sek, 3 min ja 10 min
  - Käytävätoiminnon Standby -tasolle voidaan asettaa viive (käynnistyy läsnäolo viiveen jälkeen): 0 sek, 10 sek, 10 min ja ääretön (valo ei sammu)
  - Standby -valaistustaso: 10% tai 30%
  - Päivänvaloasetus: pois käytöstä, 50 luxia, 10 luxia ja 2 luxia
- ✓ Saatavissa värit musta RAL9011 ja valkoinen RAL9003
- ✓ Saatavissa DALI ja liiketunnistimella varustetut mallit
- ✓ IP66 / IK10
- ✓ Käyttölämpötila -20- +45°C
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa suojalippa ja -ristikko
- ✓ Elinikä 100 000h/L70B50
- ✓ Takuu 5 vuotta

05/04/2022




**SYLVANIA**

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Ohjausvirta mA	Väri
		<b>Start Surface 350 IP66 24W</b>					
0049292	4579593	Start Surface 350 IP66	24	860-2800	3000	750	valkoinen RAL9003
0049293	4579594	Start Surface 350 IP66	24	900-2950	4000	750	valkoinen RAL9003
0049294	4579595	Start Surface 350 IP66	24	860-2800	3000	750	musta RAL 9011
0049295	4579596	Start Surface 350 IP66	24	900-2950	4000	750	musta RAL 9011
		<b>Start Surface 350 IP66 26W DALI</b>					
0049253	4579491	Start Surface 350 IP66 DALI	26	2400	3000	700	valkoinen RAL 9003
0049254	4579492	Start Surface 350 IP66 DALI	26	2500	4000	700	valkoinen RAL 9003
0049255	4579493	Start Surface 350 IP66 DALI	26	2400	3000	700	musta RAL 9011
0049256	4579494	Start Surface 350 IP66 DALI	26	2500	4000	700	musta RAL 9011
		<b>Start Surface 350 IP66 25W liiketunnistin</b>					
0049020	4579495	Start Surface 350 IP66 liiketunnistin	25	1650-2400	3000	700	valkoinen RAL 9003
0049021	4579496	Start Surface 350 IP66 liiketunnistin	25	1750-2500	4000	700	valkoinen RAL 9003
0049022	4579497	Start Surface 350 IP66 liiketunnistin	25	1650-2400	3000	700	musta RAL 9011
0049023	4579498	Start Surface 350 IP66 liiketunnistin	25	1750-2500	4000	700	musta RAL 9011
		<b>Lisätarvikkeet</b>					
0049032	4579486	Start Surface 350 IP66 suojalippa					valkoinen RAL9003
0049033	4579487	Start Surface 350 IP66 suojalippa					musta RAL 9011
0049034	4579488	Start Surface 350 IP66 suojaristikko					valkoinen RAL9003
0049035	4579489	Start Surface 350 IP66 suojaristikko					musta RAL 9011







## Dip-kytkimen toimintaohje (Multipower-malli):

**10**

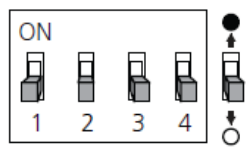


1	2	3	4	Io [mA]	P [W]	3000K [lm]	4000K [lm]	⚙️	ta [°C]
○	○	○	○	150	7	860	900		
●	○	○	○	200	9	1150	1200		
○	●	○	○	250	12	1450	1525		
○	○	●	○	300	14	1725	1825		
●	○	●	○	350	16	2000	2100		
○	●	●	○	400	19	2300	2400		
●	●	●	○	450	21	2550	2650	⚙️	
●	●	●	●	500	24	2800	2950		

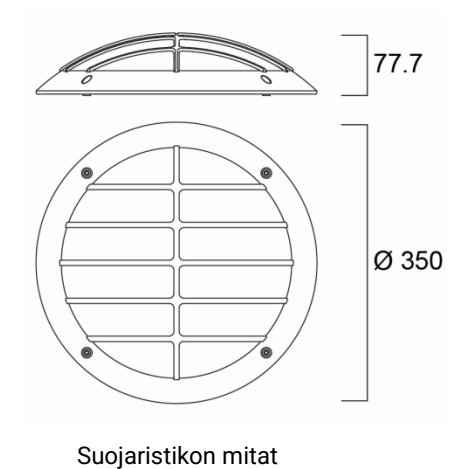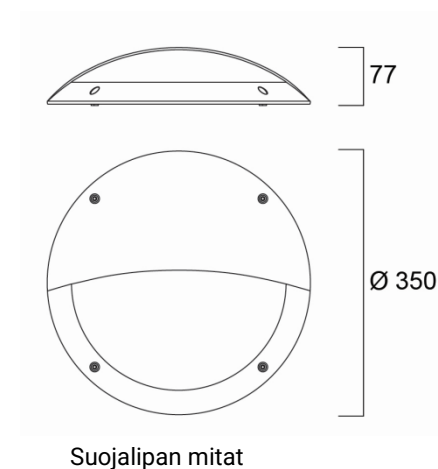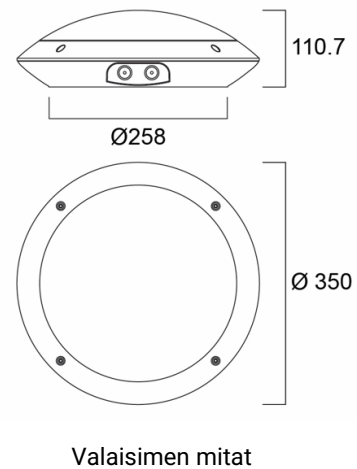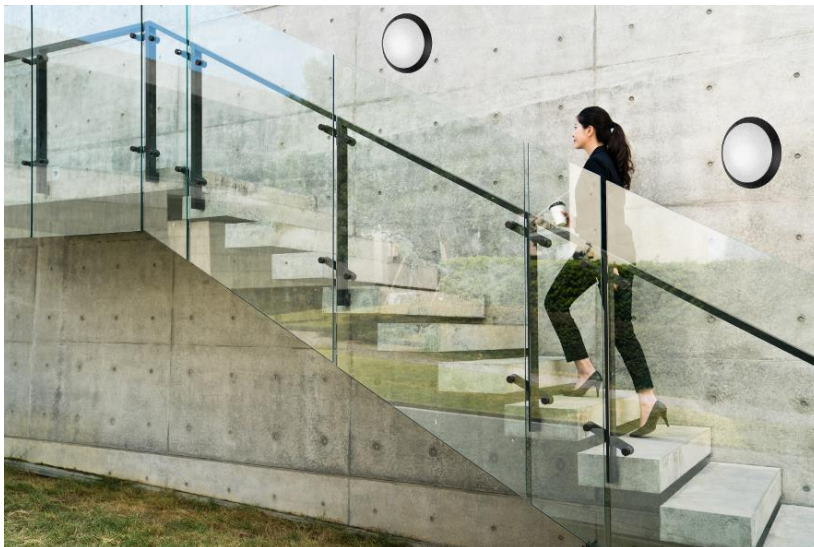


# Sensorimallien DIP-kytkinasetukset


**1a** Sensitivity

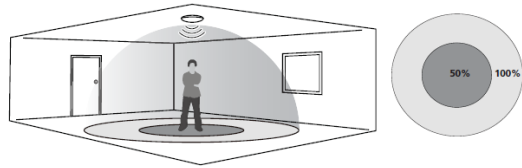


**1b** Sensitivity

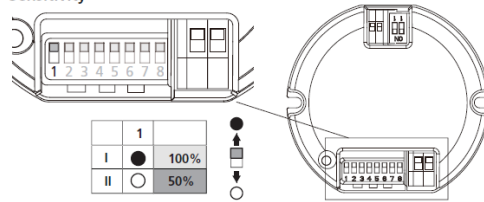


**3a** Stand-by time

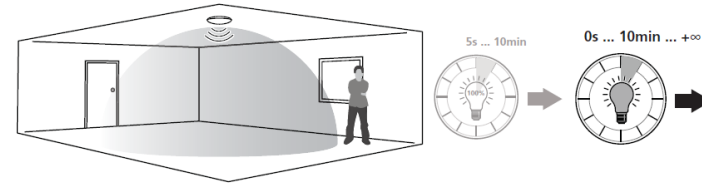


**3b** Stand-by time

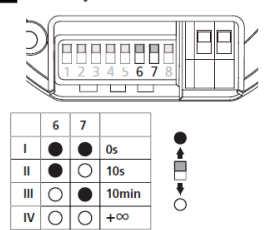


**2a** Hold time

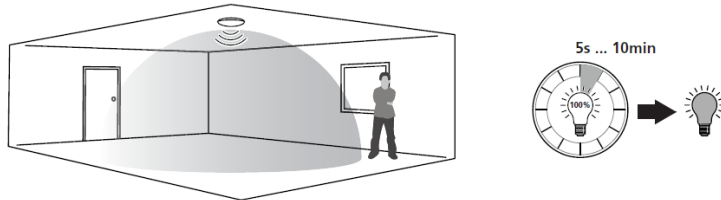


**2b** Hold time

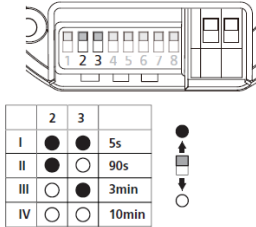


**4a** Stand-by dimming level

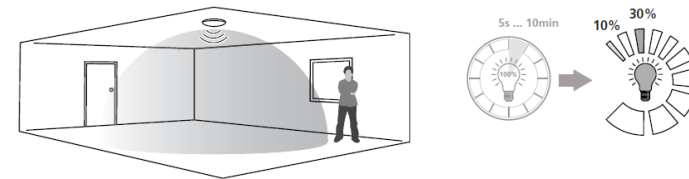


**4b** Stand-by dimming level

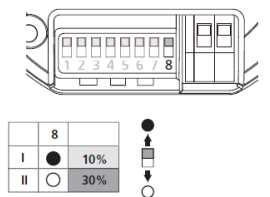

**5a** Daylight sensor

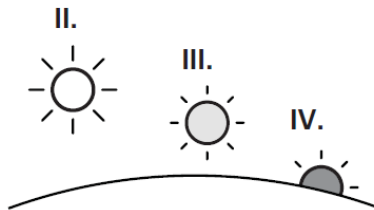

**5b** Daylight sensor

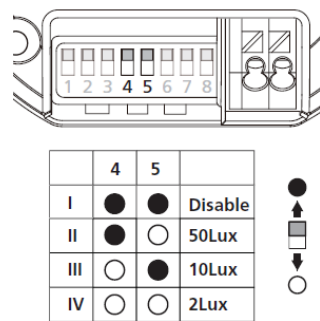

**6** Output current

